Revolabs FLX2™ – Espanol - Quick Setup Guide

Felicitaciones por la compra Del nuevo sistema Revolabs FLX2™, Wireless Conference Phone. Sistema con lo ultimo en tecnologia, que le prove audio de banda ancha para teleconferencias seguras, solo requiere que lo conecte a lineas analogas y si la aplicacion es para video conferencias lo conecta al sistemas de video codec, tambien para aplicaciones a PC's/Ordenadores y teleconferencia telefonia movil.

El FLX2 le permite realizar teleconferencias y video conferencias facilitandole multiples aplicaciones solo requiere de colocar los microfonos y la bocina segun su conveniencia y realizar la llamada

Contenido - Empaque

El Revolabs FLX2™ su contenido/package. Incluye una serie de accesorios recomendamos revisar en detalle y asegurarce que todas las partes Del sistema abajo listados esten completas. Si faltara algun componente contactar de inmediato a su proveedor donde lo adquirio.

El Revolabs FLX2. Antes de ser usado debera cargar las baterias por 8 horas continuas/ Full Charge, modulos de carga la Bocina/Speaker. Base de los microfonos y el marcador/ Dialer.

EL FLX2 contiene dos tipos diferentes de cargadores/ power supplies. Serciorarce de usar el cargador correcto para cada base. La Base estacion/ Receptora y la Base cargadora de la bocina y los microfonos.

Contents	
FLX2 Base Estacion	
FLX2 Base de carga	
FLX Bocina/ Speaker	
FLX Marcador/ Dialer	
2 FLX Tipos de Microfonos (Solapa– omni – direccional o uni direccional)	
12-15V AC adaptador de Carga de Base	
5 V AC adaptador de Base/Station	
RJ11 Cable para coneccion de linea	

Conectando la Base Receptora

Colocar la Base Receptora cerca de el toma de La Linea analoga de telefono
Conectar el cable RJ11 a la base Receptora y conectarlo a la linea de telefono usando el cable RJ11.
Use el adaptador de carga de 5 Volt/ power supply conectandolo a la base receptora y este al toma de energia/power outlet la base receptora encendera mostrando una luz verde.

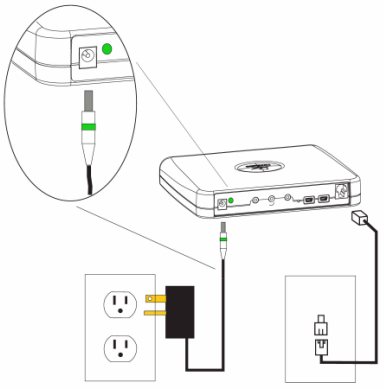

Conectando la Base de Carga para Bocina y Microfonos

Coloque la base de carga/Charger Base en el lugar o posicion de facil acceso a la bocina y microfonos ejemplo, sobre base plana de una mesa, escritorio etc.
Conecte el cargador de la base 12- 15V a un toma de energia y este a la base de carga (12-15V power supply) coloque,1- La Bocina/Speaker, 2- Los microfonos y 3- El marcador/ Dialer en la base de carga.

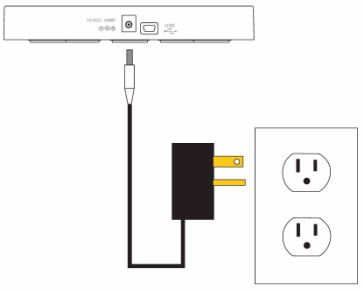

El Marcador/Dialer; Bocina/Speaker y Microfonos en corto tiempo encederan se escuchara un sonido "beep " en la bocina/speaker indica que estan conectados y listos para uso. Los microfonos se conectan/ activan unicamente cuando ud. Los saca de la base cargadora, o si el boton del microfono es presionado varias veces mientras esten dentro de la base. Si la bocina/ Speaker o el marcador /Dialer no encienden, saquelos de la base por unos segundos y coloquelos nuevamente en la base esta se activara/encendera.

Como realizar llamadas

Tome uno de los microfonos de la base de carga, y tome el marcador/Dialer de la Base tambien ud. Puede tomar todos los microfonos y la bocina/speaker pero no es requerido si no lo necesita.
Use el Marcador/ Dialer, marque el numero telefonico donde desea llamar, incluyendo cualquier numero de linea primario al numero telefonico si es necesario.
La bocina/ speaker y cualquier microfono fuera de la base se activara cuando realize la marcacion y la llamada.
Para finalizar la llamada simplemente presione el dialer el boton con Icon marcado en rojo y esto terminara su llamada, o simple retornar uno de los microfonos a la base de carga de esta forma terminara la llamada.
Para realizar una llamada usando el marcador/dialer como handset
No remover ningun microfono de la Base de carga. Usar unicamente el marcador/dialer.
Para terminar la llamada simplemente presione el boton Icon rojo en el marcador "rojo end" y termina la llamada.
Para realizar cambio de modo handset a uso de la bocina/ speaker, unicamente remover un microfono de la base cargadora y cambiara presionar en el dialer handset a modo de audio de bocina/ speaker.
Contestar llamadas/speaker phone mode, Cuando escuche que llaman simplemente remover un microfono de la base de carga o ambos microfonos.
Si el microfono se encuentra fuera de la base cuando esta entrando la llamada, solamente presione el boton del microfono este costestara la llamada con audio en la bocina/speaker, "call in speaker phone mode"
Ud tambien puede contester usando el marcado/Dialer presionando el boton verde en el handset. Si todos los microfonos se encuentran fuera de la base de carga, la llamada se debera contester usando el marcador/dialer "handset mode". Si uno de los microfonos es encendido y no esta en la base este contestara o pondra la llamada a traves de la Bocina/speaker phone mode. Si requiere mas asistencia de como operar el sistema FLX2 le recomendamos contacte a su proveedor.

Advertencia de uso del sistema FLX2 - Safety Warnings

- No exponga ninguna de las partes o componentes del FLX2 a agua o humedad.
- No exponga ninguna de las partes o componentes del FL2X a altas temperaturas de calor
- No exponga ninguna de las partes o componentes del FLX2 cerca de velas encendidas, cigarrillo, o componentes inflamables, etc.
- Evite golpear el sistema o cualquier componente, caidas, estrujar, FLX2 y sus accesorios deberan tratarce con mucho cuidado es de uso fragil.
- Por ninguna circunstancia no abra ningun componente ni partes del FLX2
- No utilize ningun accesorio que no sea parte de los componentes originals del sistema FLX2. El sistema sera danado. La garantia no cubre ningun tipo de dano provocado por el mal uso o no seguir las instrucciones indicadas
- Unicamente use los tipo de adaptadores de energia que incluye el sistema en sus accesorios /the power outlet.
- Asegurarce que el sistema incluye dos tipos de Fuentes de energia diferentes y estas deben de ser conectados en las entradas adecuadas al sistema FLX2.
- No tartar de modificar el tipo de bateria que incluye el sistema cualquier cambio de baterias y tipos deberan ser adquiridas de Revolabs o su representante autorizado.
- Nunca exponer el sistema o cualquiera de sus componentes a altas temperaturas puede causar problemas de incendio o explotar.

Please download the full FLX documentation at *http://www.revolabs.com/Documents/flx/FLX_asg.pdf*.

revolabs

Revolabs Inc. Head Quarter
144 North Road, Sudbury, MA 01776
USA
Revolabs Latin America – Florida, USA
Tel: 978 610 – 4035

Release 1.2.27, March 2012